

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 7 FX, 8 FX, 11 FX, 14 FX

Ennen käyttöä:

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huolto-kytkimestä ja koneen takana olevasta virtakytkimestä.
- Avaa koneen vesihanat.

1. Avaa täyttöluukku

Avaa luukku kääntämällä luukun kahvaa myötäpäivään.

2. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.

Koneen suurin täyttömäärä on:

7 FX= 6,5 kg

11 FX= 11,0 kg

8 FX= 8,0 kg

14 FX= 14,0 kg

Älä ylitä konetta! **Mattojen pesu koneella on ehdottomasti kielletty!**

3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku ja käännä luukun kahvaa vastapäivään. Älä paisko luukkua!

4. Valitse pesuohjelma

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla nuolinappia ▼ tai ▲.

Valittu ohjelma näkyy näytössä.

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1 |  | Valkopesu esipesulla |
| 2 |  | Kirjopesu esipesulla |
| 3 |  | Hienopesu esipesulla |
| 4 |  | Villapesu esipesulla |
| 5 |  | Villapesu esipesulla |
| 6 |  | Valkopesu |
| 7 |  | Kirjopesu |
| 8 |  | Hienopesu |
| 9 |  | Villapesu |
| 10 |  | Villapesu |
| 11 |  | Huuhtelu ja linkous |

Säästötoiminto

Toimintoa voi käyttää kaikissa ohjelmissa vähän likaiselle tai pienelle määrälle pyykkiä.

Valitse toiminto käyttöön ennen käynnistämistä painamalla nappia



Hyväksy valinta painamalla nappia



Toiminto kytkeytyy pois ohjelman päättyttyä.

5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Käytä vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita


Pulverilokeron kannen sisäpintaan on merkitty lokerot symbolein.



PULVERIPESUAINHEET

Suositus 1/3 pesuainemäärästä esipesuun.

Esipesuaine: lokeroon 

Pesuaine: lokeroon 

NESTEMÄISET PESUAINHEET

(ei huuhteluaine)

Pesuaine: lokeroon 

HUUHTELUAINE

Huuhteluaine: lokeroon 

Muista sulkea pulverilokeron kansi !

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone

Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy.



Rahastimella varustettu kone

Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua.

Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy.



7. Ohjelman pikaohitus

Ohjelmaa voi ohittaa pikana painamalla käynnistysnappia ohjelman aikana. Yksi painallus ohittaa yhden ohjelmavaiheen (esim. esipesun). Toiminto ei ole käytössä rahastimella varustetuissa koneissa.




8. Ohjelman päättyttyä

Ohjelma on päättynyt kun näytössä on TYHJENNÄ.

Luukku aukeaa kääntämällä kahvaa myötäpäivään.

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 7 FX, 8 FX, 11 FX, 14 FX

2.1 OHJELMAPANEELI

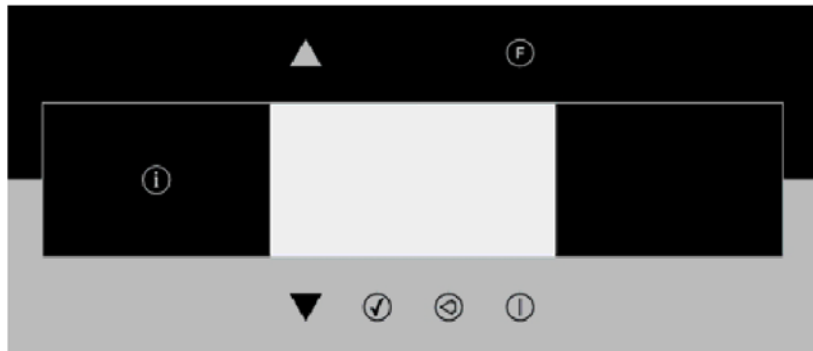

NUOLI YLÖS
- siirry valikossa ylöspäin



HYVÄKSY VALINTA
- valitun toiminnon hyväksyntä



NUOLI ALAS
- siirry valikossa alaspäin



PERUUTA VALINTA
- valitun toiminnon peruutus



KÄYNNISTYS
- ohjelman käynnistys-nappi
- ohjelman pikaohitus ohjelman aikana (ei koske rahastinmalleja)



LISÄTOIMINNON VALINTA
- säästöohjelma vakiomalleissa
- valitaan ennen ohjelman käynnistämistä



LISÄTIEDOT
- Näyttöön tulee ohjelman tiedot

2.2 NÄYTTÖ

Jäljellä olevan ajan näyttö ei ole todellinen ohjelma-aika, sillä siitä puuttuu veden ottamiseen, veden lämmittämiseen ja veden poistoon kulunut aika.

